


Draadloze handbediening – RF TOPLINE

Functies

1. Ruggedeelte omhoog
2. Ruggedeelte omlaag
3. Beengedeelte omhoog
4. Beengedeelte omlaag
5. Rug- en beengedeelte beiden omhoog
6. Rug- en beengedeelte beiden omlaag
7. Geheugen (memory) functie 1
8. Geheugen (memory) functie 2
9. Programmeerknop
10. Verlichting op motor aan/uit
11. Verlichting handbediening aan/uit

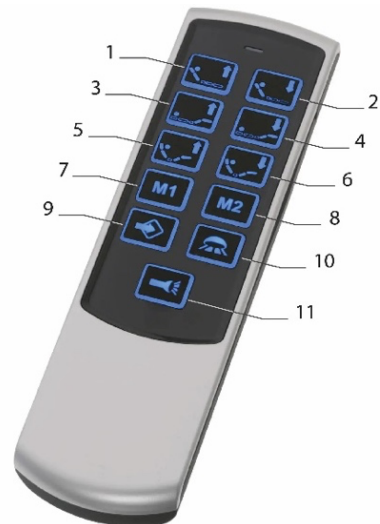

Memory functie instellen

1. Zet het bed in de gewenste positie;
2. Houd de programmeerknop ingedrukt totdat de handbediening begint te knippen;
3. Druk nu op M1 of M2 en de geheugenfunctie is ingesteld. Er klinkt een bevestigingssignaal.

Koppelen van de handbediening aan de motor

1. Steek de stekker in het stopcontact;
2. Druk tweemaal kort achtereenvolgend op de knop op de motor totdat het lampje wit gaat branden. De koppelmodus is nu geactiveerd;
3. Druk nu gelijktijdig de 2 bovenste knoppen van de handbediening in en houd deze vast totdat het lampje op de motor knippert en uitgaat;
4. De handbediening is nu gekoppeld aan de motor.

Koppelen van een 2^e motor aan dezelfde handbediening

1. Haal alvorens u begint de stekker uit het stopcontact van de eerder gekoppelde motor;
2. Steek de stekker van de 2^e motor nu in het stopcontact;
3. Druk tweemaal kort achtereenvolgend op de knop op de motor totdat het lampje wit gaat branden. De koppelmodus is nu geactiveerd;
4. Druk nu gelijktijdig op de knoppen 3 en 4 van de handbediening en houd deze vast totdat het lampje op de motor knippert en uitgaat. De 2^e motor is nu gekoppeld;
5. Steek de stekker van de eerder gekoppelde motor weer in het stopcontact en beide motoren zullen werken op dezelfde handbediening.

Ontkoppelen van de handbediening van de motor

1. Druk viermaal kort achtereenvolgend op de knop op de motor totdat het lampje wit gaat branden;
2. Druk vervolgens nog éénmaal op dezelfde knop op de motor. Het lampje zal minder fel gaan branden en knippert een aantal keer;
3. De motor is nu gereset en niet meer gekoppeld aan de handbediening.